


Dulap de distribuție curent WIEN M- AVEV 63/321-6/UR2/A

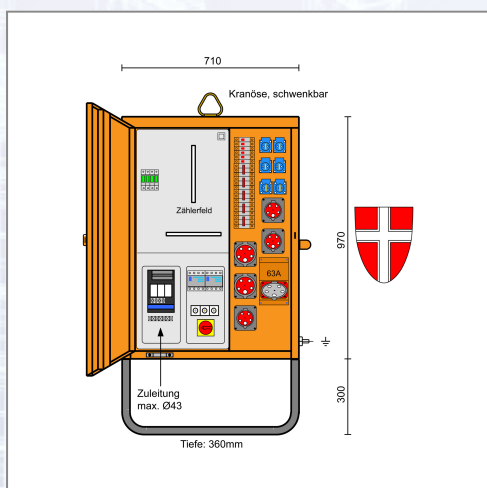

300mm.

- Siguranță de conectare: separator NH Gr. 00, 80A, poate fi încuiat cu mecanism ET08-EHSK, conector cu secțiune de: max. 35mm² Cu, - contor: cu rozetă pentru înregistrarea curentului activ H07V-K 16mm² 400V AC, - siguranța principală: întrerupător pentru separarea sarcinii prevăzut cu siguranță DIII 63A- FI 100/4/0,3A, funcțional cu invertor, pentru priză CEE 63A 5p 400V, - FI 63/4/0,03A, termostabil pentru celelalte prize, - 1 priză CEE 63A 5p 400V fără siguranță pe circuit, - 2 prize CEE 32A 5p 400V asigurate cu 2 LS 32A 3p-C, - 3 prize CEE 16A 5p 400V asigurate cu 3 LS 16A 3p-C, - 6 prize de contact de protecție 16A 3p 230V, asigurate cu 6 LS 16A 1p-C, - culoare: RAL2000, circa 58kg, lățime x înălțime x adâncime: 710 x 1270 x 360mm cu cadru de susținere de

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z690100028	Dulap de distribuție curent pentru construcții WIEN M-AVEV 63/321-6/UR2/A, varianta funcțională cu invertor	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at